
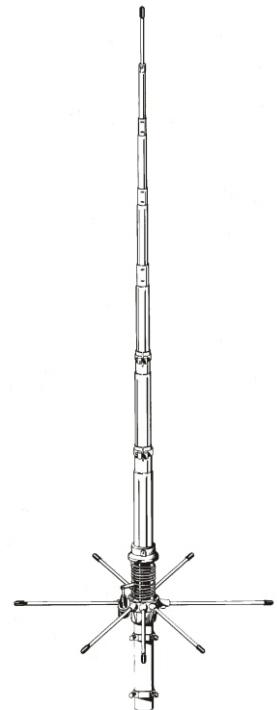


Инструкция по  
эксплуатации  
базовой антенны

**Base-ONE**

**5/8 OPTIM**

диапазона 27 МГц

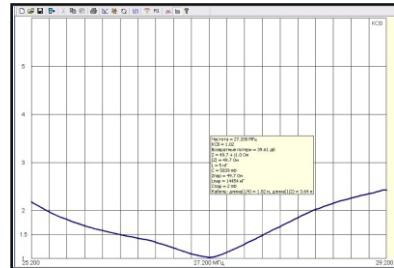

## 1. Назначение.

Базовая антenna Base-ONE 5/8 OPTIM предназначена для использования совместно с радиостанциями диапазона частот 27 МГц.

## 2. Технические Характеристики.

Диапазон частот.....	26-27 МГц.
Ширина полосы по уровню КСВ 2:1.....	3 МГц.
КСВ не более.....	1.2:1.
Высота.....	6,8м.
Внутренний диаметр трубы 4 .....	44 мм.
Тип разъёма.....	SO-239.

## 3. Комплектация.

Антенна с элементами крепления.....	1 шт.
Описание.....	1 шт.
Упаковка.	

### Внимание!

**Во избежание поражения атмосферным, электрическим током, а также для снятия статического электричества с полотна антенны, необходимо заземлить металлическую мачту, на которой установлена антenna!**

## 4. Сборка и установка.



Подготовьте металлическую мачту для установки антенны. Диаметр трубы мачты должен быть немного меньше внутреннего диаметра хвостовика антенны 4. Вставьте металлические штыри противовесов 1 в основание антенны 2. Закрепите противовесы винтами с помощью ключа 3. Установите антенну нижним хвостовиком 4 на подготовленную мачту 5. Совместив болты крепления антенны к мачте 6 с отверстиями в хвостовике, закрепите антенну на конце мачты. Состыкуйте металлические колена полотна антенны 7 и 8, закрепите с помощью обжимных хомутов. Подключите антенный кабель к разъёму и произведите настройку антенны, путём изменения длины последнего колена. При настройке необходимо устанавливать антенну в вертикальное положение на рабочей высоте.

Старайтесь использовать мачту максимально возможной длины. Это способствует увеличению дальности радиосвязи.